

! BITTE BEACHTEN

Sie sind nur dann geschützt, wenn Ihre Gäste über die Beschützerbox 3 PoE mit dem Internet verbunden sind.

Sie können die Funktion der Beschützerbox 3 PoE prüfen, indem Sie in Ihrem Browser folgende URL eingeben, während Sie mit der Beschützerbox 3 PoE verbunden sind (und nur dann):

www.beschuetzerbox.de/IP



ISERVICE

Fragen oder Probleme?



eschützerbox.de



2 066 258



beschuetzerbox.de

KONFIGURATION DER BESCHÜTZERBOX 3 POE (OPTIONAL)

Wählen Sie Ihre Beschützerbox 3 PoE und deren Funktionen bequem aus der Ferne über unsere Seite. Dafür muss die Beschützerbox 3 PoE mit Internet verbunden sein.

strieren Sie Ihr Gerät unter
<https://cloud.beschuetzerbox.de/>
und Sie auf „Jetzt registrieren“ klicken.

Registrieren benötigen Sie die hützerbox-PIN und die Seriennummer:



Beschützerbox 3 PoE


INSTALLATIONSANLEITUNG

1 LIEFERUMFANG

- Beschützerbox 3 PoE
- Platte zur Befestigung
- Anleitung zur Befestigung
- PoE+ Injector (optional)




! ÜBERSICHT

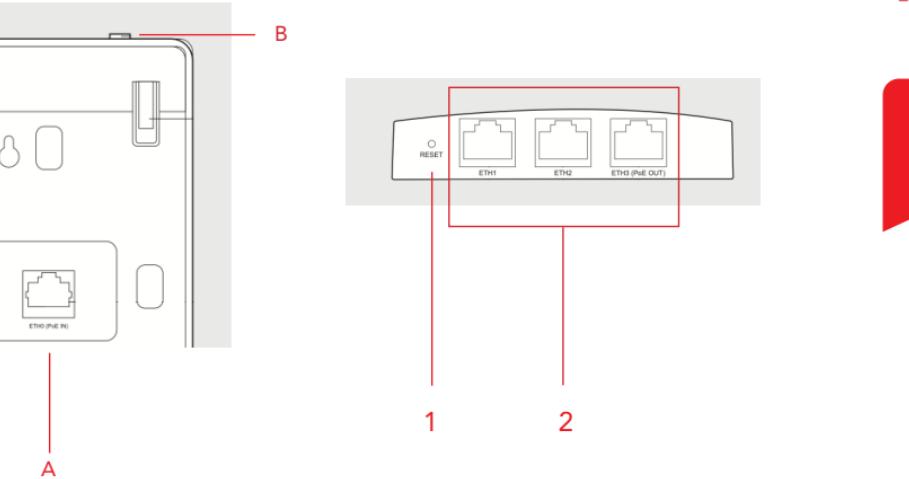

A WAN-/Stromanschluss
B LED-Button

1 LAN-Anschlüsse
2 Reset-Taste (ohne Funktion)

2 INSTALLATION

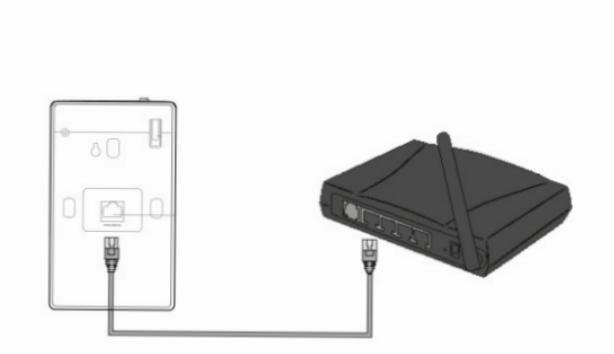

Verbinden Sie die Beschützerbox 3 PoE über den Port auf der Rückseite (WAN) mit einem PoE-fähigen Switch oder Router.

Falls Sie einen PoE-Injector nutzen, verbinden Sie die Beschützerbox mit dem PoE-Out-Port des Injectors und dessen PoE-In-Port mit Ihrem Modem.

2



Ihr sicheres Gäste-WLAN ist jetzt betriebsbereit. Die WLAN-Zugangsdaten finden Sie auf der Rückseite der Beschützerbox. Sie können die Beschützerbox 3 PoE nun wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben anbringen bzw. befestigen.