

## **! BITTE BEACHTEN**

Sie sind nur dann geschützt, wenn Ihre Gäste über die Beschützerbox 4 mit dem Internet verbunden sind.

Sie können die Funktion der Beschützerbox 4 prüfen, indem Sie in Ihrem Browser folgende URL eingeben, während Sie mit der Beschützerbox 4 verbunden sind (und nur dann):

[www.beschuetzerbox.de/IP](http://www.beschuetzerbox.de/IP)



**ISERVICE**

ragen oder Probleme?



[eschuetzerbox.de](http://eschuetzerbox.de)



2 066 258



[eschuetzerbox.de](http://eschuetzerbox.de)

## KONFIGURATION DER BESCHÜTZERBOX 4 (OPTIONAL)

Walten Sie Ihre Beschützerbox 4 und deren Funktionen bequem aus der Ferne über unsere Seite. Dafür muss die Beschützerbox 4 mit Internet verbunden sein.

strieren Sie Ihr Gerät unter  
<https://cloud.beschuetzerbox.de/>  
um Sie auf „Jetzt registrieren“ klicken.

Registrieren benötigen Sie die  
hützerbox-PIN und die Seriennummer:




# Beschützerbox

INSTALLATIONSANLEITUNG

## LIEFERUMFANG


Beschützerbox 4  
Netzwerkkabel  
Stromkabel

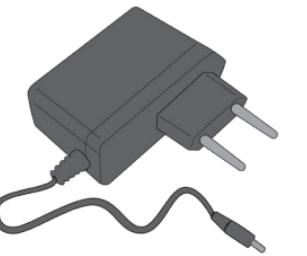

## ÜBERSICHT



- A WAN-Port
- B LAN-Ports
- C WPS-/Wifi-Taste (ohne Funktion)
- D Reset-Taste (ohne Funktion)
- E Stromanschluss

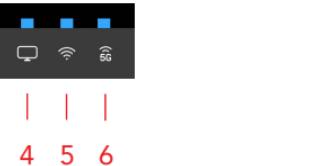

- 1 An-/Aus
- 2 Internetzugang (via Modem)
- 3 Haftungsschutz
- 4 LAN-Anschlüsse
- 5 2,4-GHz-WLAN
- 6 5-GHz-WLAN

## INSTALLATION



1

Verbinden Sie die Beschützerbox 4 mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel über den WAN-Port mit einem der LAN-Anschlüsse auf der Rückseite Ihres Internet-Routers.

Die Beschützerbox 4 kann auch an einen Switch oder Access Point angeschlossen werden.

## 2



2

Ihr sicheres Gäste-WLAN ist jetzt betriebsbereit.

Die WLAN Zugangsdaten befinden sich auf der Unterseite der Beschützerbox 4.



Verbinden Sie die Beschützerbox 4 mit dem Strom.

Warten Sie 3 Minuten während sich die Beschützerbox 4 mit dem Internet verbindet und aktualisiert.